

SNÍMAČ RÝCHLOSTI 2 A SNÍMAČ KADENCIE 2

Príručka používateľa

© 2019 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin a ANT+® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Garmin Connect™ je ochranná známka spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Apple® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách. Slovnú známku a logá BLUETOOTH® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známk spoločnosťou Garmin podlieha licenci. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Tento produkt je ANT+® certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.

Obsah

Úvod	1
Inštalácia snímača rýchlosti	1
Inštalácia snímača kadencie	1
Párovanie snímačov so zariadením	1
Garmin Connect™	1
Informácie o zariadení	2
Používateľom vymeniteľná batéria	2
Technické údaje snímača rýchlosti a snímača kadencie	3
Riešenie problémov	3
Moje zariadenie sa nepripojí k snímačom	3
Obmedzená záruka	3
Register	4

Úvod

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.


Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým poraďte s lekárom.

Inštalácia snímača rýchlosti

POZNÁMKA: ak nemáte tento snímač, túto úlohu môžete preskočiť.

TIP: spoločnosť Garmin® odporúča, aby ste počas inštalácie snímača zaistili bicykel na stojane.

- 1 Snímač rýchlosti umiestnite a pripevnite na náboj kolesa.
- 2 Remienok ① obtočte okolo náboja kolesa a pripojte ho k háčiku ② na snímači.

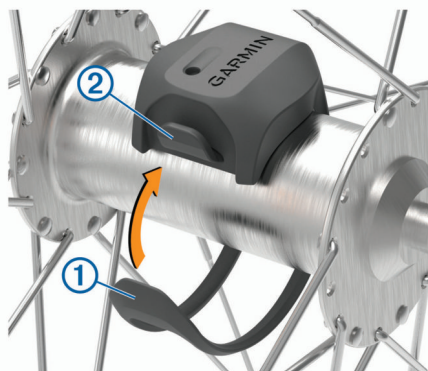

Ak je snímač nainštalovaný na asymetrickom náboji kolesa, môže sa nakláňať. Toto nemá vplyv na prevádzku.


- 3 Potočte kolesom a skontrolujte vôľu. Snímač by nemal prísť do kontaktu s inými časťami bicykla.
- POZNÁMKA:** kontrolka LED bliká päť sekúnd nazeleno, čo signalizuje aktivitu po dvoch otáčkach.

Inštalácia snímača kadencie

POZNÁMKA: ak nemáte tento snímač, túto úlohu môžete preskočiť.

TIP: spoločnosť Garmin odporúča, aby ste počas inštalácie snímača zaistili bicykel na stojane.

- 1 Vyberte si veľkosť remienka, ktorá bude presne zodpovedať ramenu kľuky ①. Remienok, ktorý si vyberiete, by mal byť ten najmenší, ktorý sa dá natiiahnuť okolo ramena kľuky.
- 2 Na nejazdenú stranu na vnútornej strane ramena kľuky umiestnite a podržte plochú stranu snímača kadencie.
- 3 Remienky ② obtočte okolo ramena kľuky a pripojte ich k háčikom ③ na snímači.

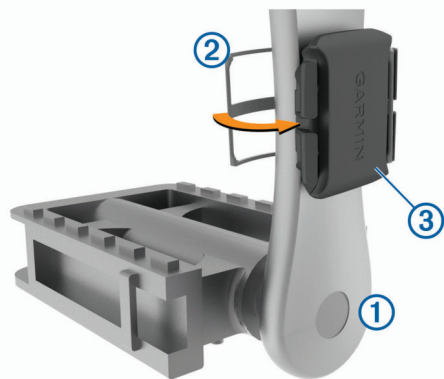

- 4 Potočte ramenom kľuky a skontrolujte vôľu. Snímače ani remienky by nemali byť v kontakte so žiadnou časťou bicykla ani topánky.
- POZNÁMKA:** kontrolka LED bliká päť sekúnd nazeleno, čo signalizuje aktivitu po dvoch otáčkach.
- 5 Vykonajte 15-minútovú testovaciu jazdu a dôkladne skontrolujte snímač aj remienky, aby ste sa ubezpečili, že nie sú poškodené.

Párovanie snímačov so zariadením

Pri prvom pripojení bezdrôtového snímača k vášmu zariadeniu pomocou ANT+® alebo technológie Bluetooth® je potrebné zariadenie a snímač spárovať. Po spárovaní sa zariadenie automaticky pripojí k snímaču, keď spustíte aktivitu a keď je snímač aktívny a v dosahu.

POZNÁMKA: pokyny na párovanie sa líšia v závislosti od kompatibilného zariadenia Garmin. Pozrite si príručku používateľa.

- Kompatibilné zariadenie Garmin umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od snímača.
 - Počas párovania udržiavajte vzdialenosť 10 m (33 stôp) od ďalších bezdrôtových snímačov.
 - Otočte ramenom kľuky alebo kolieskom o dve otáčky, aby sa snímač aktivoval. Na indikáciu aktivity bude kontrolka LED blikáť päť sekúnd nazeleno. Na indikáciu nízkej úrovne nabitia batérie bude kontrolka LED blikáť načerveno.
 - Ak je to možné, spárujte snímač pomocou technológie ANT+.
- POZNÁMKA:** snímač je možné spárovať až s dvomi zariadeniami Bluetooth a s ľubovoľným počtom zariadení ANT+.

Po prvom spárovaní kompatibilné zariadenie Garmin automaticky rozpozná bezdrôtový snímač vždy po jeho aktivácii.

Garmin Connect™

Váš účet Garmin Connect vám umožňuje sledovať vaše výkony a spojiť sa s vašimi priateľmi. Poskytuje vám nástroje na vzájomné sledovanie, analyzovanie, zdieľanie a povzbudzovanie. Zaznamenajte udalosti svojho aktívneho životného štýlu.

Bezplatný účet Garmin Connect si môžete vytvoriť spárovaním zariadenia a telefónu pomocou aplikácie Garmin Connect.

Ukladajte svoje aktivity: po dokončení jazdy so zariadením môžete vykonať synchronizáciu s aplikáciou Garmin Connect a nahráť aktivitu a ponechať si ju, ako dlho chcete.

Analyzujte svoje údaje: môžete zobrazit' podrobnejšie informácie o fitness aktivitách a aktivitách v interiéri vrátane času, vzdialenosti, spaľených kalórií a prispôsobiteľných správ.



Zdieľajte svoje aktivity: môžete sa spojiť s priateľmi a sledovať si navzájom aktivity alebo zverejňovať prepojenia na vaše aktivity na vašich obľúbených sociálnych sieťach.

Spravujte svoje nastavenia: na svojom účte Garmin Connect môžete prispôsobiť nastavenia svojho zariadenia a nastavenia používateľa.

Párovanie snímača rýchlosti so smartfónom

Snímač rýchlosti musí byť spárovaný priamo cez aplikáciu Garmin Connect, nie cez nastavenia Bluetooth v smartfóne.

- 1 Z obchodu s aplikáciami v smartfóne nainštalujte aplikáciu Garmin Connect a otvorte ju.
- 2 Smartfón umiestnite do vzdialenosti najviac 3 m (10 stôp) od snímača.

POZNÁMKA: počas párovania udržiavajte vzdialenosť 10 m (33 stôp) od ďalších snímačov.

- 3 Otočte kolesom o dve otáčky, aby sa snímač aktivoval. Na indikáciu aktivity bude kontrolka LED blikať päť sekúnd nazeleno. Na indikáciu nízkej úrovne nabitia batérie bude kontrolka LED blikať načerveno.
- 4 Vyberte možnosť pridania zariadenia do konta Garmin Connect:

- Ak ide o prvé zariadenie, ktoré ste spárovali s aplikáciou Garmin Connect, postupujte podľa zobrazených pokynov.
- Ak ste s aplikáciou Garmin Connect už spárovali iné zariadenie, z ponuky alebo vyberte položku **Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Informácie o zariadení

Používateľom vymeniteľná batéria

VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Výmena batérie v snímači rýchlosti

Zariadenie používa jednu batériu CR2032. Dióda LED blinká načerveno na indikáciu nízkej úrovne nabitia batérie po dvoch otáčkach.

- 1 Nájdite okrúhly kryt batérie ① na prednej strane snímača.



- 2 Kryt otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým nebude dostatočne voľný na odstránenie.
- 3 Odstráňte kryt a vyberte batériu ②.
- 4 Počkajte 30 sekúnd.
- 5 Vložte novú batériu do krytu, pričom dodržte správnu polaritu.

POZNÁMKA: dbajte na to, aby ste nepoškodili alebo nestratili krúžkové tesnenie.

- 6 Kryt otočte v smere hodinových ručičiek tak, aby značka na kryte bola zarovnaná so značkou na puzdre.

POZNÁMKA: dióda LED blinká načerveno a nazeleno niekoľko sekúnd po výmene batérie. Keď dióda LED zabliká nazeleno a potom prestane blikať, zariadenie je aktívne a pripravené na odosielanie údajov.

Výmena batérie v snímači kadencie

Zariadenie používa jednu batériu CR2032. Dióda LED blinká načerveno na indikáciu nízkej úrovne nabitia batérie po dvoch otáčkach.

- 1 Nájdite okrúhly kryt batérie ① na zadnej strane snímača.



- 2 Otočte kryt proti smeru hodinových ručičiek, kým značka nebude smerovať do odomknutej polohy a kryt nebude dostatočne voľný na jeho odstránenie.
- 3 Odstráňte kryt a vyberte batériu ②.
- 4 Počkajte 30 sekúnd.
- 5 Vložte novú batériu do krytu, pričom dodržte správnu polaritu.
- 6 Otočte kryt v smere hodinových ručičiek, kým značka nesmeruje do zamknutej polohy.

POZNÁMKA: dióda LED blinká načerveno a nazeleno niekoľko sekúnd po výmene batérie. Keď dióda LED zabliká nazeleno a potom prestane blikať, zariadenie je aktívne a pripravené na odosielanie údajov.

Technické údaje snímača rýchlosti a snímača kadencie

Typ batérie	Používateľom vymeniteľná batéria CR2032, 3 V
Výdrž batérie	Približne 12 mesiacov pri 1 h/deň
Úložná kapacita snímača rýchlosti	Až 300 h údajov o aktivite
Rozsah prevádzkovej teploty	Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Bezdrôtová frekvencia/protokol	2,4 GHz pri menovitom výkone 4 dBm
Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7*

*Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Riešenie problémov

Moje zariadenie sa nepripojí k snímačom

Ak sa vaše zariadenie nepripojí k snímačom rýchlosti a kadencie, môžete vyskúšať tieto tipy.

- Otočte ramenom kľuky alebo kolieskom o dve otáčky, aby sa snímač aktivoval.
Na indikáciu aktivity bude kontrolka LED blikať päť sekúnd nazeleno. Na indikáciu nízkej úrovne nabitia batérie bude kontrolka LED blikať načerveno.
- Ak sa kontrolka LED po dvoch otáčkach nerozsvieti, vymeňte batériu.
- Aktivujte technológiu Bluetooth na svojom smartfóne alebo zariadení Garmin.
- Spárujte snímač so zariadením pomocou technológie ANT+.
POZNÁMKA: ak je už snímač spárovaný s dvomi zariadeniami Bluetooth, párovanie je potrebné vykonať pomocou technológie ANT+ alebo je potrebné odstrániť zariadenie Bluetooth.
- Odstráňte zariadenie z aplikácie Garmin Connect alebo zariadenia Garmin a zopakujte proces párovania.
Ak používate zariadenie Apple®, je potrebné odstrániť zariadenie aj z nastavení Bluetooth v smartfóne.

Obmedzená záruka

Na toto príslušenstvo sa vzťahuje štandardná obmedzená záruka spoločnosti Garmin. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/support/warranty.html.

Register

A

aplikácie, smartfón [2](#)

B

batéria, výmena [2](#)

G

Garmin Connect [1, 2](#)

I

inštalácia [1](#)

P

párovanie
smartfón [2, 3](#)
snímače [1](#)

R

riešenie problémov [3](#)

S

smartfón, párovanie [2, 3](#)
Snímače ANT+ [1](#)
Snímače Bluetooth [1](#)
snímače rýchlosti a kadencie [1, 2](#)

T

technické údaje [3](#)

U

ukladanie údajov [1](#)

support.garmin.com



Marec 2019
190-02490-00_0A